



TERMO VENTILADOR DE CERÁMICA

TW-2500W Slim

Manual del usuario



Lea cuidadosamente las instrucciones del producto antes de usarlo y
consérvelas para utilizarlas en el futuro.

1. Características del producto

- 2 opciones de corriente (1300W/2500W)
- Interruptor con sensor táctil
- Con mando a distancia
- Temporizador entre 0,5-7,5 horas
- Oscilación
- Indicador función LED
- Protección frente al sobrecalentamiento
- Protección anticaídas
- Con filtro de aire renovable para facilitar la limpieza

2. Advertencias de seguridad

- Este producto no es un juguete. Los niños y las personas con dificultades no deben utilizarlo sin supervisión.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños o menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3

años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- **PRECAUCIÓN-** Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- Desconectar de la red cuando no esté siendo utilizado o durante su limpieza.
- No manipule el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable eléctrico está dañado, debe de ser cambiado por el fabricante o por su agente u otra persona similar cualificada para evitar daños mayores.
- No se recomienda utilizar un alargador.
- El TERMO VENTILADOR está caliente cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras evite el contacto directo de la piel con la superficie caliente.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni en cualquier otro líquido.
- No utilice el TERMO VENTILADOR en lugares con polvo o donde haya gases inflamables (por ejemplo en un taller o en un garage).
- No coloque el TERMO VENTILADOR encima o cercano a fuentes de calor.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción



- Se puede producir un fuego si mientras esté funcionando se cubre el TERMO VENTILADOR o se acerca materiales inflamables, tales como cortinas, sábanas, ropa de cama, etc. **MANTENGA EL TERMO VENTILADOR ALEJADO DE ESTE TIPO DE MATERIALES.**
- No utilice el TERMO VENTILADOR en las cercanías de bañeras, duchas, lavabos o piscinas.
- No situe el TERMO VENTILADOR debajo de tomas de corriente.
- No permita que los cables cuelguen de la mesa o superficie de trabajo o estén en contacto con superficies calientes.
- No utilizar en el exterior.
- Utilice el aparato exclusivamente para el uso al que ha sido destinado.

Este aparato está destinado al uso doméstico.


- No juegue con el cable o tire del mismo para desconectarlo del enchufe. En vez de eso, agarre el enchufe y tire del mismo para desconectarlo.
- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. Las partes del interior no son reutilizables.
- No introduzca ni permita que objetos extraños entren en el canal de ventilación o en el extractor, ya que pueden causar un electro shock, fuego o dañar el aparato.
- No utilice este TERMO VENTILADOR con un programador, un temporizador o cualquier otro aparato que encienda el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si se cubre o se coloca de forma incorrecta.
- Cuando se utilice el producto por primera vez, puede que desprenda un ligero olor inofensivo. Este olor es algo normal generado por el calentamiento de los elementos internos de calefacción y no debería volver a ocurrir.
- No coloque ningún objeto sobre el producto.
- Para evitar accidentes, apague el dispositivo cuando no haya gente alrededor.
- No utilice el producto cuando no haya gente disponible para cuidar de los niños, animales o personas discapacitadas.
- Si el producto no se va a utilizar durante una temporada larga, le rogamos que desconecte el enchufe, coloque el producto en la caja y lo guarde en un lugar seco y ventilado.
- Cuando utilice el producto, no sitúe la salida y entrada de aire cerca de la pared o de las cortinas, para evitar que se obstruya el aire y esto pueda tener consecuencias.
- No exponga el aparato a la luz solar directamente.
- Esta prohibido colocar objetos explosivos o inflamables alrededor del TERMO VENTILADOR. No se permite utilizar el producto en entornos llenos de gases inflamables o polvo.
- No deje que el cable de suministro eléctrico entre en contacto con la red

exterior para evitar que las altas temperaturas dañen el cable de suministro.


- Evite que las prendas mojadas cuelguen sobre el TERMO VENTILADOR.
- El suministro eléctrico, el voltaje y la frecuencia deben ser conformes con los requisitos eléctricos del TERMO VENTILADOR.
- El amperímetro y la línea interna deben coincidir con la frecuencia usada por el TERMO VENTILADOR, y además tener en cuenta que se pueden utilizar otros aparatos eléctrico a la vez.
- Esta prohibido dañar o sacudir el aparato cuando esté en funcionamiento.
- Mantengan las entradas y salidas de aire libres para evitar daños en el funcionamiento, como distorsión, cambios de color etc.
- No acercar el cable a la salida de aire, podría dañar la capa de asilamiento de los cables.
- Asegúrese de que ni agua ni gotas de lluvia entran en contacto con la unidad, para evitar daños, shock eléctrico, corto circuito o fuego.
- Limpie la superficie de la unidad con un trapo húmedo (puede añadir un poco de detergente). No utilice detergente corrosivo ni disolvente para limpiarlo. No lo limpie con agua.
- No maneje el cable eléctrico ni el enchufe con las manos húmedas.
- No introduzca objetos de madera ni metálicos en el conducto del aire.
- No coloque objetos pesados encima del cable eléctrico.
- No sitúe la salida de aire hacia bebés durante mucho tiempo.
- No utilice el calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

3. Instrucciones de montaje

- Desembale el producto, extraiga la unidad y desatornille la arandela de fijación.

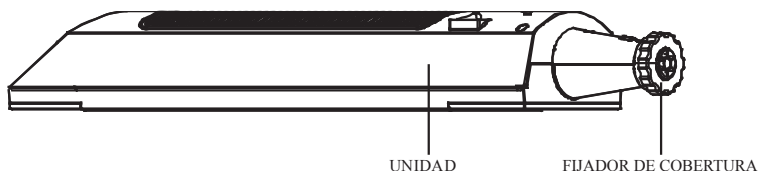


- Inserte la base en la parte inferior de la unidad y atornille la arandela de fijación.

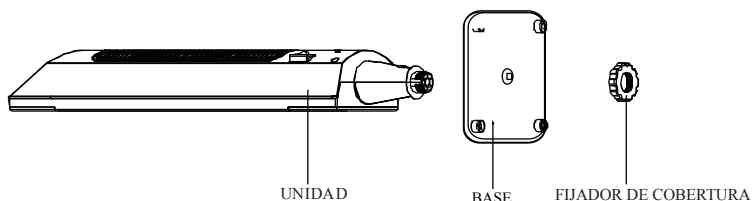

- Ponga la unidad en vertical y colóquela en el suelo antes de usarla.

4. Descripción de las partes

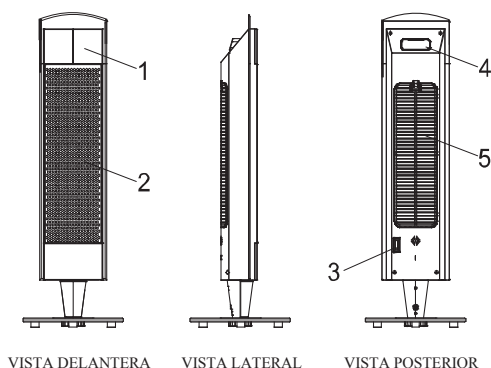


1. Pantalla del panel de control
2. Salida de aire
3. Botón de encendido y apagado
4. Asa
5. Filtro del aire y tapa del filtro.

5. Instrucciones de funcionamiento

En primer lugar, conecte el cable eléctrico a la red.

Botón de encendido (en la base de la parte trasera debajo del filtro del aire extraíble)

Presione el botón de encendido hasta la posición “I”. Si escucha un sonido como “didi”, significa que el aparato está listo para ser utilizado. Presione el botón hasta la posición “0” para apagar el TERMO VENTILADOR.

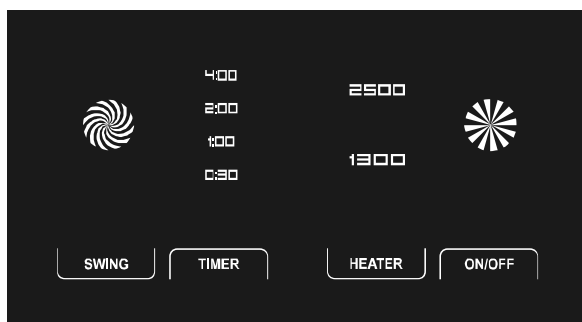

Pantalla del panel de control

Botón ON/OFF

Presione el botón “**ON/OFF**”, se encenderá el indicador luminoso, la máquina empieza a funcionar con una corriente para un calentamiento suave (unos 1300W). Presione el botón de nuevo, entonces todas las funciones se detendrán, el aparato se queda en stand-by y el indicador luminoso se apagará.

Botón TERMO VENTILADOR (Heater)

Cuando el producto se esté calentando con baja tensión, presione el botón “**Heater**”, entonces se enciende la alta tensión, y en el indicador LED aparece “2500W”. Presione el botón de nuevo, se enciende la baja tensión y el indicador LED muestra “1300W”

Botón de OSCILACIÓN (Swing)


Cuando el aparato esté funcionando presione el botón “**Swing**”, el aire variará hacia la derecha o hacia la izquierda automáticamente. En ese momento se encenderá el indicador LED. Presione otra vez el botón, la función se detendrá, y la luz LED se apagará.

Botón TEMPORIZADOR (Timer)

Cuando el aparato esté funcionando presione el botón “**Timer**” y entonces el aparato está preparado para determinar el tiempo.

Puedes elegir entre 0,5 - 7,5 horas. El tiempo se añadirá en 0,5 horas por cada vez que se apriete el botón. A la vez la pantalla mostrará en tiempo que ha establecido. El aparato se apagará automáticamente según el tiempo que haya establecido.

6. Funcionamiento del mando a distancia

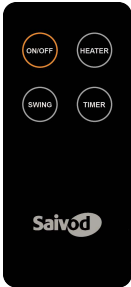

1. From the rear part of the remote control pull out the battery compartment.



2. Insert a new battery type CR 2032 (1 x 3 V).



3. Insert the battery compartment back into the remote control.



1. From the rear part of the remote control, pull out the battery compartment.	1. Desde la parte posterior del mando a distancia, extraiga el compartimiento de la pila.
2. Insert a new battery type CR 2032(1x3V)	2. Introduzca una pila nueva tipo CR 2032 (1x3V)
3. Insert the battery compartment back into the remote control.	3. Vuelva a introducir el compartimento de la pila en el interior del mando a distancia.

El mando a distancia incluye 4 botones. Sus funciones son equivalentes a las funciones de los sensores táctiles situados en el panel de control del dispositivo. Para utilizar el mando a distancia, debe apuntar el mando a la altura del panel de control con visualizador. El alcance máximo de la señal del mando a distancia es 5 m. Si el mando a distancia se coloca de modo que la transmisión de la señal queda obstruida por un obstáculo, la señal podría no ser transmitida.

7. Limpieza y mantenimiento


Asegúrese de que el aparato está apagado y el cable está desenchufado antes de proceder a la limpieza y mantenimiento. Sino, le causará un shock eléctrico.

1. Limpie la superficie del aparato:

- Limpie la superficie de la unidad con un trapo húmedo (puede añadir un poco de detergente). No utilice detergente corrosivo ni disolvente para limpiarlo. No lo limpie con agua.

2. Limpie el filtro si lo necesita.

- Retire el filtro de aire para su limpieza como se muestra en el siguiente diagrama.

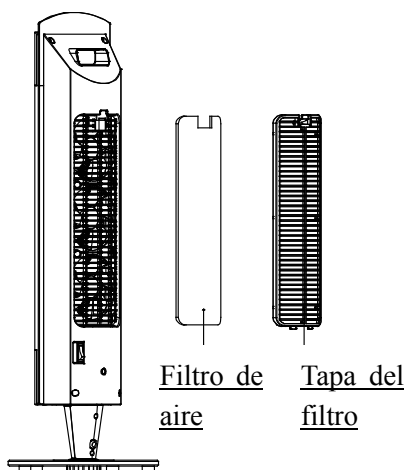

- No utilice productos químicos para limpiarlo.
- Utilice un trapo suave para limpiar el polvo. Si utiliza agua para limpiarlo, asegúrese de que el filtro del aire está seco antes de volverlo a instalar.

8. Protección del medio ambiente



DESECHO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en los países de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud pública que pudieran derivarse del desecho incontrolado de residuos, recíclelo de forma apropiada para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o entre en contacto con el comercio donde adquirió el producto. El comercio puede llevar este producto a un punto de recolección para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Este artículo dispone de un plazo de garantía legal de 2 años desde el momento de su compra y entrega al consumidor, en los términos y condiciones establecidos para la adquisición de bienes de naturaleza duradera por el RDL 1/2007.

Servicio de asistencia técnica:

Presat,S.A.

Atención telefónica en 902 104 517 o en su pagina web www.presat.net



TERMOVENTILADOR DE CERÂMICA

TW-2500W Slim

Manual do Utilizador



Ler as instruções com atenção antes de utilizar o aparelho e guardá-las para consultas no futuro.

1. Características do aparelho

- 2 opções de potência de funcionamento (1300 W / 2500 W)
- Interruptor com sensor de contacto para funcionamento por toque
- Com comando de controlo remoto com teclas de funcionamento por toque
- Temporizador programável de 0,5 a 7,5 horas
- Oscilação
- Indicador de funções luminoso por LEDs
- Protecção automática contra sobreaquecimento
- Protecção contra queda ou funcionamento em desequilíbrio
- Com filtro de ar amovível para uma fácil limpeza

2. Advertências de segurança

- Este aparelho não é um brinquedo. Não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidades diminuídas sem supervisão.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com uma idade superior aos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, deste que devidamente vigiadas, ou que tenham recebido instruções específicas sobre o modo de usar este dispositivo de forma segura, e que tenham compreendido os riscos associados.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham uma idade superior aos 8 anos e tenham sido instruídas para o fazer adequadamente.
- Manter o aparelho e o fio elétrico fora do alcance de crianças com uma idade inferior aos 8 anos.
- As crianças com idade inferior aos 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, a não ser que permaneçam adequada e continuamente vigiadas.

- As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos só devem poder ter acesso ao aparelho, assim como ligá-lo ou desligá-lo, quando este estiver bem posicionado, devidamente instalado e colocado na sua posição de repouso e, mesmo assim, estarem a ser vigiadas, bem como ter recebido instruções relativas ao modo de utilização do aparelho e terem compreendido os riscos inerentes à sua utilização. As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos não devem ser autorizadas nem ter acesso a ligar/regular/limpar ou fazer trabalhos de manutenção no aparelho.
- **ATENÇÃO:** Algumas partes deste aparelho podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Ter especial cuidado quando estiverem presentes crianças e/ou pessoas vulneráveis.
- Desligar sempre da tomada de corrente quando não estiver a ser utilizado ou para fins de limpeza.
- Não utilizar o aparelho se o cabo de alimentação eléctrica ou a ficha estiverem danificados. Para evitar riscos ou acidentes, se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por um electricista qualificado.
- Não é recomendável a utilização de extensões eléctricas.
- Quando em utilização, o aquecedor fica quente. A fim de evitar queimaduras, não tocar com a pele nua nas superfícies quentes.
- Não submergir o cabo de alimentação, a ficha ou o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
- Não utilizar o aquecedor em ambientes sujos, com pó ou na presença de vapores inflamáveis (p. ex. em oficinas ou garagens).
- Não colocar o aquecedor na proximidade ou sobre outras fontes de calor.
- Atenção: para evitar o sobreaquecimento, não cobrir o calorífero.



- Quando em funcionamento, se o aquecedor estiver coberto ou em contacto com materiais inflamáveis, incluindo cortinas, reposteiros, tapeçarias, roupas de cama, etc., existe o perigo de incêndio. **MANTER O APARELHO SEMPRE AFASTADO DESTE TIPO DE MATERIAIS.**

- Não utilizar o aquecedor nas imediações de banheiras, duches, locais de lavagem ou piscinas.
- Não colocar o aquecedor directamente por debaixo de tomadas de corrente eléctrica.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado sobre o bordo de mesas ou de outras superfícies de trabalho, pois existe o perigo de tropeçar e de queda. Não permitir nunca que o cabo de alimentação entre em contacto com superfícies quentes.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não utilizar o aparelho para outras finalidades que não sejam aquelas para as quais o mesmo foi concebido. Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica.
- Não maltratar o cabo de alimentação nem puxar por ele para desligar a ficha da tomada. Agarrar sempre na própria ficha para a desligar da tomada.
- Não tentar reparar, desensamblar ou modificar o aparelho. Não existem no seu interior peças que possam ser substituídas pelo utilizador.
- Não inserir ou permitir que objectos estranhos se insiram nas aberturas de ventilação ou da saída de ar, pois existe o perigo de sofrer um choque eléctrico, provocar um incêndio ou causar danos no aparelho.
- Não utilizar este aquecedor com um programador exterior, temporizador ou qualquer outro dispositivo externo para ligar o aparelho automaticamente, pois existe o perigo de fogo se o aquecedor estiver coberto ou numa posição incorrecta.
- Quando o aquecedor for ligado pela primeira vez, é possível que se sinta um ligeiro mas inofensivo odor. Este facto é normal devido ao aquecimento inicial dos elementos internos, mas não se volta a repetir.
- Não colocar nenhum outro aparelho sobre o aquecedor.
- Para evitar a ocorrência de acidentes, desligar o aparelho sempre que se sair de casa.
- Não utilizar o aparelho quando não houver ninguém em casa para tomar conta de crianças, de animais domésticos ou de pessoas portadoras de


deficiência.

- Se não for previsível a utilização do aparelho durante um período de tempo prolongado (p. ex., durante as estações quentes do ano) desligar o aparelho da rede eléctrica, embalar o aparelho na sua caixa original e guardá-lo num local seco e ventilado.
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, não colocar as aberturas de entrada e/ou saída do ar na proximidade de paredes, cortinas ou de outros objectos que possam obstruir ou influenciar a livre circulação do ar.
- Não utilizar o aparelho sob a luz directa do sol.
- Não é permitida a existência de artigos inflamáveis ou explosivos na proximidade do aquecedor. Também não é permitida a utilização do aparelho em ambientes nos quais existam poeira ou vapores inflamáveis no ar.
- Não permitir que o cabo de alimentação eléctrica entre em contacto com a cobertura de rede, a fim de evitar que a alta temperatura danifique o cabo de alimentação.
- Não pendurar tecidos molhados sobre o aparelho.
- A tensão e frequência da rede eléctrica de alimentação devem corresponder às características indicadas no aparelho.
- O fusível ou disjuntor do circuito de alimentação, assim como os condutores do próprio circuito de alimentação devem ser os apropriados e estar dimensionados para suportar a potência de consumo do aquecedor. Dever-se-á ter igualmente em consideração o facto de outros consumidores eléctricos poderem estar ligados a outras tomadas do mesmo circuito e em funcionamento simultâneo.
- Não é permitido colidir, empurrar ou abanar o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Manter as aberturas de entrada e saída do ar desimpedidas, a fim de evitar um possível mau funcionamento do aparelho, a alteração da sua cor original por excesso de calor ou mesmo a sua deformação, etc.

- Não expor o cabo de alimentação à corrente de ar quente que sai do aparelho. As camadas de isolamento dos condutores eléctricos poderiam sofrer danos.
- Assegurar que o aparelho fique protegido da chuva ou de qualquer outro tipo de gotejamento ou de contacto com água ou outros líquidos, a fim de evitar a perda gradativa da corrente eléctrica, choques, curto-circuitos ou incêndio.
- Limpar a superfície exterior do aparelho com um pano macio humedecido (eventualmente comum pouco de detergente). Não utilizar nem produtos de limpeza agressivos ou corrosivos, nem solventes. Não é permitida a lavagem do aparelho com água corrente ou através de esguichos de água.
- Não manipular o cabo de alimentação nem a ficha com as mãos molhadas.
- Não introduzir objectos de madeira ou de metal nem qualquer outro tipo de materiais delgados nas ranhuras de admissão e de saída do ar.
- Não colocar objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não dirigir a corrente de ar quente na direcção de bebés durante períodos de tempo prolongados.
- Não utilizar o aquecedor nas imediações de uma casa de banho, de um duche, de uma banheira, nem de uma piscina.


3. Instruções de montagem

- Abrir a embalagem, extrair o aparelho e desaparafusar o fixador de cobertura.

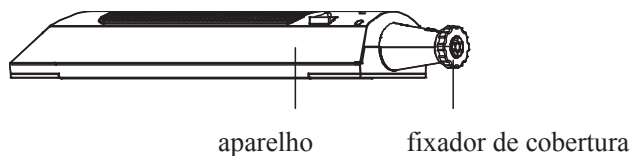


- Inserir a base na parte inferior do aparelho e aparafusar o fixador de

cobertura.

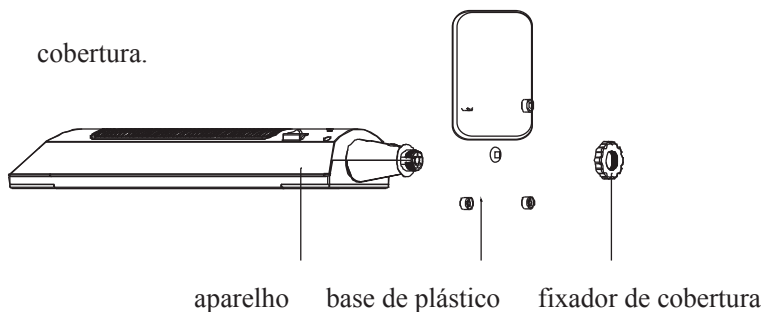

- Pôr o aparelho em pé e colocá-lo sobre um chão plano antes de o utilizar.

4. Descrição das peças

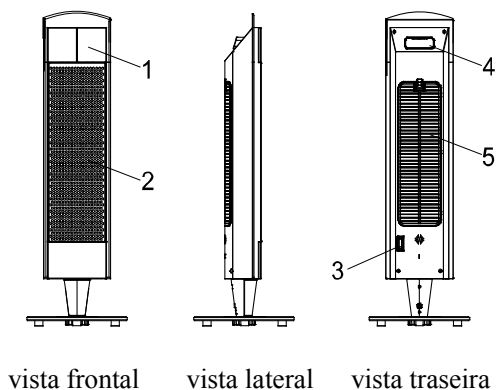


1. Painel de controlo e janela de visualização
2. Saída do ar
3. Botão de ligar/desligar
4. Pega de transporte
5. Filtro do ar e tampa do filtro

5. Instruções de funcionamento

Em primeiro lugar, ligar o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.

Botão de ligar/desligar (na parte inferior da tampa traseira, por debaixo do filtro do ar amovível)

Premir o botão de ligar/desligar colocando-o na posição “I”. Ao ouvir um sinal sonoro do tipo “pipi”, o aquecedor está pronto a ser utilizado. Voltar a premir o botão colocando-o na posição “0” para desligar o aparelho.

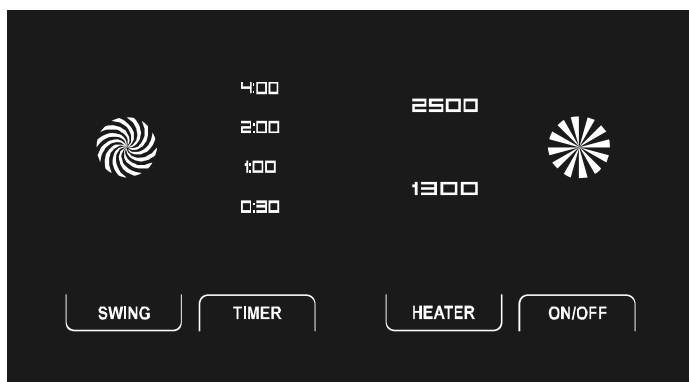

Painel de controlo e janela de visualização

Tecla ON/OFF (Ligar/Desligar)

Premir a tecla “**ON/OFF** ”; acender-se-á a luz de indicação de aparelho em funcionamento, o aparelho começa a funcionar na modalidade de aquecimento a baixa potência (aproximadamente 1300 Watts). Premir novamente a tecla para desligar todas as funções e colocar o aparelho em modo de espera “standby”. A luz de indicação de aparelho em funcionamento apagar-se-á.

Tecla HEATER (de Selecção da potência de aquecimento)

Quando o aparelho está em funcionamento a baixa potência, premir a tecla “**HEATER**” para mudar o modo de funcionamento para alta potência. A luz LED mostrará a indicação de “2500W” (2.500 Watts). Voltar a premir a tecla para regressar ao modo de funcionamento a baixa potência (a luz LED mostrará a indicação de “1300W” equivalente a 1.300 Watts), e assim sucessivamente.

Tecla SWING (Função de oscilação)


Quando o aparelho estiver em funcionamento, premir a tecla “**SWING**”. A corrente de ar começará automaticamente a oscilar

para a esquerda ou para a direita. Ao mesmo tempo acender-se-á a luz LED correspondente à função de oscilação em funcionamento. Voltar a premir a tecla para desligar a função de oscilação. A luz LED apagar-se-á.

Tecla TIMER (Temporizador)

Quando o aparelho estiver em funcionamento, premir a tecla “**TIMER**” para entrar no modo de programação do temporizador. Pode ser programado um tempo de funcionamento desde 0,5 h (meia hora) até 7,5 h (sete horas e meia). Por cada vez que se prime a tecla, o tempo aumenta em meia hora (0,5 h). Ao mesmo tempo, a janela de visualização vai mostrando a quantidade de tempo que se está a programar. O aparelho apagar-se-á automaticamente assim que tiver decorrido o tempo de funcionamento programado.

6. Comando por controlo remoto

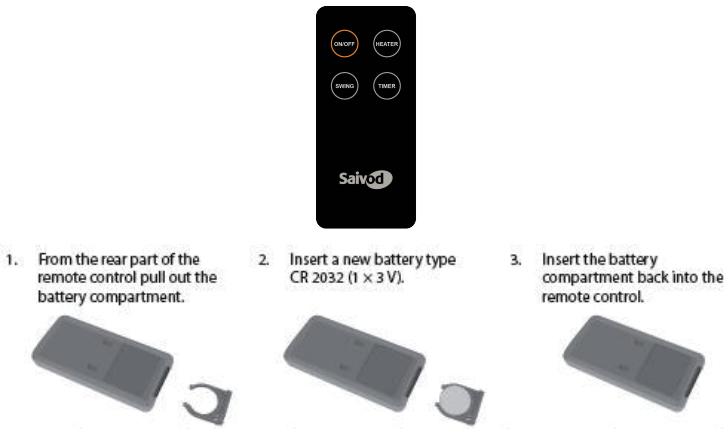

1. From the rear part of the remote control, pull out the battery compartment.	1. Da parte de trás do comando de controlo remoto, puxar para fora o compartimento das pilhas.
--	--

2. Insert a new battery type CR 2032(1x3V)	2. Inserir uma pilha nova modelo CR 2032 (1x3V)
3. Insert the battery compartment back into the remote control.	3. Voltar a colocar o compartimento das pilhas no comando de controlo remoto.

Existem 4 botões no comando de controlo remoto. As suas funções são idênticas às funções dos sensores táteis do painel de controlo do aparelho. Quando se deseja utilizar o comando de controlo remoto, apontar o comando de controlo remoto para o aparelho, aproximadamente ao mesmo nível do painel de controlo. O alcance máximo do sinal do comando de controlo remoto é de 5 m. Se se colocar o controlo remoto de forma que a transmissão do sinal fique bloqueada por algum obstáculo, o sinal pode não chegar ao recetor.

7. Limpeza e manutenção


Antes de proceder a qualquer operação de limpeza e/ou manutenção, assegurar-se primeiro de que o aparelho esteja desligado no interruptor de ligar/desligar e que o cabo de alimentação esteja desligado de qualquer tomada de rede. Caso contrário, existe o perigo de sofrer choques eléctricos.

1. Limpeza da superfície exterior do aparelho:

Limpar a superfície exterior do aparelho com um pano macio humedecido (eventualmente utilizar uma pequena quantidade de detergente suave). Não utilizar nem produtos de limpeza agressivos ou corrosivos, nem solventes (tais como petróleo, essência de terebentina (aguarrás), etc. Não lavar o aparelho com água nem outros líquidos.

2. Limpar o filtro do ar mensalmente caso seja necessário.

- Remover o filtro do ar para proceder à sua limpeza, seguindo o diagrama ilustrativo abaixo.

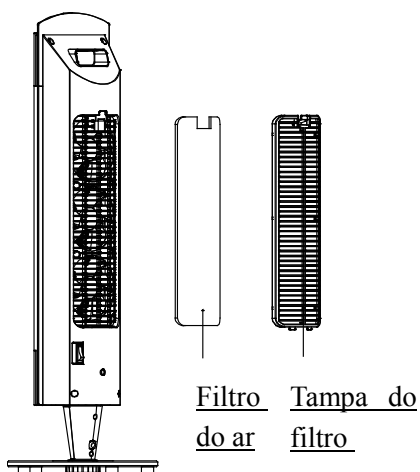

- Não utilizar produtos químicos para a limpeza do filtro.
- Utilizar um pano macio para limpar a sujidade. No caso de ter de utilizar água para a limpeza do filtro, deixá-lo secar bem antes de o voltar a instalar na parte de trás do aparelho.

8. Protecção do meio ambiente

Os artigos eléctricos inservíveis não devem ser deitados fora conjuntamente com o lixo doméstico. O aparelho deve ser depositado para reciclagem num contentor destinado ao efeito. Caso não exista à disposição nenhum contentor para depósito de pequenos electrodomésticos, consultar as autoridades autárquicas locais sobre o modo como se deverá proceder ou entregar o aparelho inservível numa loja de electrodomésticos, onde se podem encarregar de encaminhar o aparelho para um centro de reciclagem apropriado.



FAZER A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Este símbolo indica que este artigo não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico em nenhum país da União Europeia. A fim de evitar eventuais danos ao ambiente e/ou para a saúde humana por causa da eliminação incontrolada de lixos, deve-se reciclar o aparelho responsabilmente, contribuindo para a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o dispositivo usado, utilizar os sistemas de recolha disponíveis para reciclagem ou entregá-lo ao retalhista onde foi comprado. As lojas têm a obrigação de aceitar estes produtos para os reencaminhar para uma reciclagem com métodos seguros para o ambiente.

Este artigo tem um prazo de garantia legal de 2 anos a contar da data de compra e entrega ao consumidor, nos termos e condições estabelecidos para a aquisição de bens de natureza duradoura na Legislação em vigor.

Serviço de assistência técnica:

Presat, S.A.

Atenção telefónica através do número 902 104 517 ou através do site www.presat.net



CERAMIC FAN HEATER

TW-2500W Slim

User Manual



Please read the instructions carefully before using the product and keep for future reference.

1. Product features

- 2 heating power options (1300W/2500W)
- Touch sensor switch
- With touch remote control
- 0.5-7.5H timer
- Oscillation
- LED function indicator
- Overheat protection
- Tip-over protection
- With removable air filter for easy cleaning

2. Safety warnings

- This product is not a toy. It should not be used by children or infirm persons without supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over 8 years and have been given supervision.
- Keep appliance and cord out of reach from children aged 8 or under
- 3 aged children or under shall be kept far away from the appliance, unless they are being continuously supervised.
- 3 aged children and younger than 8 years must only be able to connect/disconnect the appliance, only when device is well-positioned, installed, collocated in its standard position, and they are supervised and received instructions relative to the use of the appliance in a secure way and understand the risks may occur and cause this device.
- Aged 3 year children and under 8 years will not connect/regulate/Clean the device or realize maintenance tasks.
- CAUTION: Some parts of this product may become very hot and cause burns. Take care particularly where children and vulnerable people are present.
- Disconnect from mains when not in use or cleaning.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- It is not recommended to use an extension cord.
- The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.
- Do not immerse cord, plug or any part of the appliance in water or any other liquid.
- Do not use the heater in dusty environments or where flammable vapours are present(e.g. in a workshop or garage).

- Do not place the heater on or near any other source of heat.
- Warning: in order to avoid overheating, do not cover the heater.




- A fire may occur if the heater is covered with or touches flammable material, including curtains, drapes, bedding etc. when in operation. **KEEP THE HEATER FROM SUCH MATERIALS.**
- Do not use the heater in the immediate surroundings of bathtubs, showers, washing stands or swimming pools.
- Do not locate the heater below a socket-outlet.
- Do not let the mains lead hang over the edge of the table or work surface or touch hot surfaces.
- Do not use outdoors.
- Do not use the appliance for other than its intended use. This appliance is intended for household use only.
- Do not misuse the cord or pull the cable to disconnect it from the outlet. Instead, grasp the plug and pull it to disconnect.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not insert or allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- When the heater is turned on for the first time, it may release a slight, harmless odor. This odor is a normal occurrence caused by the initial heating of the internal heating elements and should not occur again.
- Please do not put any unit on the product.
- In order to avoid any accident, please turn off the unit when people leave.
- Please do not use the product when there are no people to take care of children, animal or the disabled people.
- If do not use the product for a long time, please disconnect the plug, put the product into the box and stock the product in a dry and ventilated place.
- When using the product, please do not make the air outlet and inlet next to the wall or curtain to avoid obstructing the air and influence the effect.
- Please do not use the product under the direct sunshine.
- The inflammable or explosive article is not allowed to put around the heater. And the product is not allowed to use in the environment filled inflammable air or dust.
- Please do not make the power cord touching the net cover in order to avoid the high temperature hurts the power cord.
- Do not make the wet clothes hang above the heater.
- The power supply, voltage and frequency must comply to the main technical request of heater.
- The ammeter and the internal line used must bear the using frequency of heater, and also take into account that the other electrical appliance can be used at the same time.
- Not allowed to impinge or shake the unit when it is in operation.
- Please keep wind inlet & outlet unblocked, to avoid any malfunction appearance, such as

distortion, changing color etc.


- Do not touch power cord to wind outlet, it will damage the insulation layer of wires.
- Ensure no water or rain drop into the unit, in order to avoid creepage, electric shock, short circuit or fire.
- Clean the surface of the unit with damp cloth (or add some detergent). Do not use corrosive detergent or solvent to clean. Not allowed to swash with water.
- Do not handle the power cord and plug by wet hands.
- Do not insert the wood or metal stick or other slim objects into air inlet or outlet.
- Do not put heavy objects onto the power cord.
- Do not face the wind outlet to babies for a long time.

3. Assembly instruction

- Open the packing, take the unit out and unscrew the cover fixer.

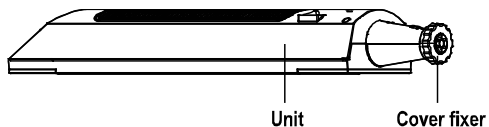


- Insert the base into the bottom of the unit, screw the cover fixer.

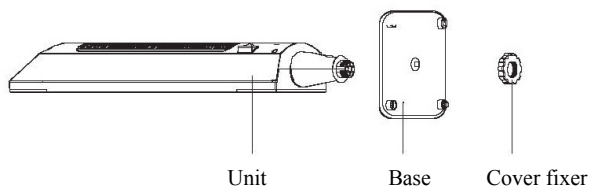

- Upright the unit and place it on the flat floor before use.

4. Parts description

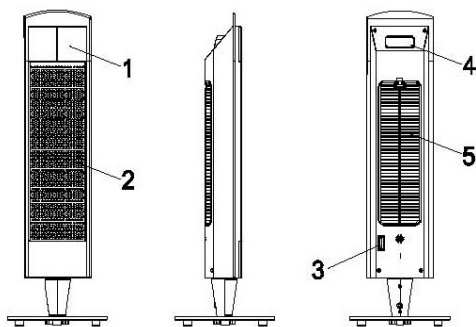

Front

Side

Back


- | | |
|----|----------------------------------|
| 1. | Control panel and display window |
| 2. | Air outlet |
| 3. | Power button |
| 4. | Handle |
| 5. | Air filter & filter cover |

5. Operating instruction

Firstly, connect the power cord with correct power supply.

Power button (at the bottom of rear cover under the removable air filter)

Press the power button to “I” position. If you heard the sound of “didi”, the heater is ready to use. Press the button to “0” position for turn off the heater.

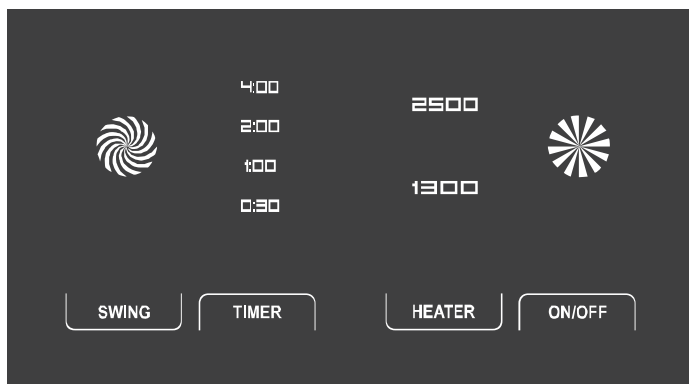

Painel de controlo e janela de visualização

ON/OFF key

Press the “ **ON/OFF** ” key, the power indicating light will be on, the machine starts operation at low heating power (about 1300W). Press the key again, then all the functions are stopped and the unit goes into the condition of standby and the power indicating light will be off.

HEATER key

When the product is heating with low power, touch the “ **HEATER** ” key, then the high power is on, and the LED indicator will be showed as “2500W”. Press the key again, low power is on, and the LED indicator will be showed as “1300W”.


SWING key (Oscillation)

When the unit is working, press the “ **SWING** ” key, the wind will turn left or right automatically. At the same time, the LED indicator will be on. Press the key again, the function is stopped, and the LED light is off.

TIMER key

When the unit is on work, press the “ **TIMER** ” key and the unit goes into condition of setting time. You can choose 0.5 - 7.5 hours. The time will be added by 0.5 hours per every press of the key. At the same time, the display window will show the time of your setting. The unit will turn off automatically according to your set time.

6. Remote control operation



1. From the rear part of the remote control pull out the battery compartment.
2. Insert a new battery type CR 2032 (1 × 3 V).
3. Insert the battery compartment back into the remote control.



There are 4 buttons on the remote control. Their function is equivalent to the functions of the touch sensors on the control panel of the device. If you wish to use the remote control, point the remote control at approximately the level of the control panel with the display. The maximum signal range of the remote control is 5 m. If you place the remote in such a way that the transmission of the signal is blocked by barrier, the signal may not be transmitted at all.

7. Cleaning and maintenance

Make sure power is off and the plug is disconnected from the socket before cleaning or maintenance. Otherwise, it will cause you an electric shock.


1. Clean unit surface:

Clean the surface with damp cloth (or add some detergent). Do not use corrosive detergent or

solvent to clean such as Petrol, Tina etc. Do not swash unit with water.

2. Clean air filter monthly if needed.

- Remove the air filter for cleaning as shown in the following diagram.
- Do not use chemicals for cleaning.
- Use the soft cloth to wipe the dust. If you use water for cleaning, please make sure the air filter is dry before reinstall back to the unit.

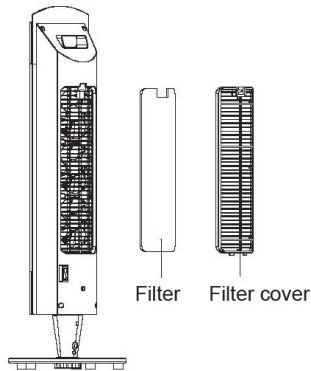

8. Environmental Protection



This marking indicated that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.